


Leia atentamente todas as instruções antes de ligar e operar o produto.
Guarde este manual de instruções para futuras consultas.

INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA

Fique atento às advertências contidas no produto ou neste manual de instruções.
Siga todas as instruções de operação e utilização do Produto.

Se o uso do produto for destinado a crianças, um adulto deverá ler atentamente as instruções contidas neste manual de instruções do usuário.

IDENTIFICANDO O PRODUTO

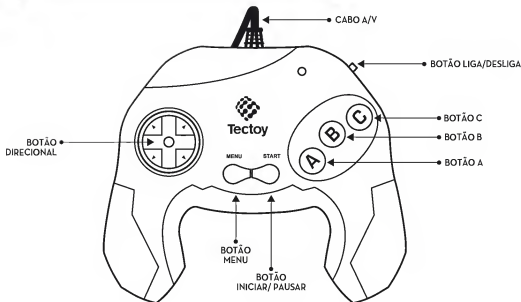

Obs: Requer 4 pilhas (não incluídas). Não misture pilhas alcalinas, comuns (Zinco-Carbono) e recarregáveis (recomendado uso de pilhas alcalinas).

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

Dimensão	146,5mm x 124,6mm x 53,2mm
Fonte de Energia	4 x Pilhas AA (aproximadamente 80 horas de duração, com pilhas alcalinas)
Características	30 jogos de 8 bits na memória

TELA INICIAL


Para selecionar e iniciar um jogo:

Pressione para cima ou para baixo para selecionar o jogo.

Pressione botão "A" ou botão "Start" para iniciar o jogo selecionado.

Pressione para esquerda/direita para mudar de página.

Pressione botão "Menu" a qualquer momento para retornar à tela inicial.



Atenção:

- Mantenha a prduta desligada antes de conectá-la à TV

- As informações cantidas neste manual da usuária podem ser alteradas sem avisa prévia.

- Retire as pilhas do produto quando não for utilizá-lo por um longo período.

DÚVIDAS FREQUENTES

Problema	Solução
Sem imagem na TV	Conecte o cabo A/V na TV Ligue o Master System Portátil Ligue a TV Selecione a opção A/V na TV
Jogo sem som	Certifique-se de que o cabo A/V está conectado à TV Aumente o volume da TV Certifique-se de que a TV não está no modo "Mudo"
Imagem distorcida ou piscando	Desligue o Master System Portátil e ligue novamente
O videogame apresenta comportamento estranho após ligado há algum tempo	Na maioria das vezes isso é causado por uso de pilhas fracas. Troque as pilhas e tente novamente.

Game Software© SEGA. All rights reserved. SEGA and the SEGA logo are either registered trademarks or trademarks of SEGA Corporation. Distributed by AtGames under license from SEGA Corporation.

Software de jogos SEGA. Todos os direitos reservados. A logomarca da Tectoy é uma marca registrada da Tec Toy S.A. Todos os direitos reservados.

CERTIFICADO DE GARANTIA

NÚMERO DE SÉRIE:



Este produto é garantido contra defeitos de fabricação pelo prazo de 1 (um) ano, contado a partir da data de sua compra. Este período de garantia é composto de:

A- 90 (noventa) dias, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor.

B- 275 (duzentos e setenta e cinco) dias, de Garantia Adicional oferecida ao consumidor.

Em caso de defeito, dirija-se a um posto de Assistência Técnica Autorizada TECTOY, munido deste certificado e da Respectiva cópia da Nota Fiscal de Compra, para obter os serviços de reparos gratuitos e a reposição de peças, cobertos por esta garantia. A presente garantia, contudo, não cobre defeitos originários por uso e/ou instalação em desacordo com as informações contidas no manual de instruções, uso não doméstico, tentativa de violação do produto, consertos por pessoas não autorizadas, serviços de instalação ou ajustes, fretes de envio e/ou retorno a uma Assistência Técnica Autorizada TECTOY, danos por acidentes ou maus tratos tais como: queda, batida, descarga elétrica atmosférica, ligação em rede elétrica imprópria ou sujeita a variações excessivas.

Em caso de troca do produto, o prazo válido de garantia continua sendo o do primeiro aparelho, de acordo com a Nota Fiscal de Compra pelo primeiro proprietário.

Todo vício apresentado no produto causado pelo consumidor, originado de má utilização ou por desleixo, não será coberto pela garantia.

Não estão cobertos pela Garantia Adicional o cabo de áudio e vídeo.

Estão incluídas na Garantia peças (e respectiva mão-de-obra) que por sua natureza desgastem-se com o uso, desde que o desgaste impeça o funcionamento do produto.

TECTOY S.A.

Av. Dr. Cardoso de Melo, 1855 - 11º andar – Vila Olímpia
São Paulo – SP – CEP 04548-005
Indústria Brasileira

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC): (11) 3018-8080 sac@tectoy.com.br



Tectoy

Serviço de Atendimento ao Consumidor
SAC: (11) 3018-8080
sac@tectoy.com.br / www.tectoy.com.br

**PRODUZIDO NO
POLO INDUSTRIAL
DE MANAUS**



CONHEÇA A AMAZÔNIA